

FUGA&FINISH – gati per perdorim mbushes universal per fugat dhe jo vetem

Pershkrimet e produktit:

FUGA&FINISH eshte nje perberes i perbashket per te gjitha bashkimet e mundshme midis pllakave dhe per mbushjen e plote te llojeve te ndryshme te perberjes.



Klasifikimi standart:

Ne perputhje me EN 13963:2015, Lloji 3A



Avantazhet:

- ✓ E parapergatitur dhe e gatshme per perdorim sapo te hiqet nga amballazhimi.
- ✓ E pershtatshme per aplikim manual ose me makineri (bazooka ose airless)
- ✓ Trashesia e shtreses: 0÷5 mm
- ✓ Qendron e lemuar lehtesisht
- ✓ Mundesi hollimi me uje
- ✓ Ngjyra e perberesit e bardhe

Aplikimi:


- ✓ Per mbushjen dhe patinimin e fugave te bashkimit midis pllakave te gipsit
- ✓ E pershtatshme per patinim mbi pllaka gipsi dhe suva
- ✓ Ne zona me lageshti normale

Te dhena teknike:

Konsumimi per fugat	~ 0.40 kg/m ²
Mbulimi per fuga	~ 50 m ² / 20 kg
Konsumimi per patinim	~ 1.00 kg/m ²
Mbulimi per patinim	~ 20 m ² / 20 kg
Trashesia e aplikimit	0÷5 mm
Koha e tharjes	6 ÷ 24 h depending on the environment
Temperatura e aplikimit	+8° ÷ +35 ° C and 70% air humidity
Reagimi ndaj zjarrit	A2-s1, d0
Koha e skadences	12 months

Instruksione per perdorimin:

1. **Parapergatitja e siperfaqes:** Instalimi I pllakave te gipsit duhet te perfundoje duke siguruar qendushmerine e tyre, dhe si rezultat I kesaj siperfaqja ku do te aplikohet duhet te jete e paster, I thate dhe I barabarte.
2. **Perzierja:** Pasi te hapni amballazhimin, materiali duhet te perzierhet me nje mikser mekanik. Nese eshte e nevojshme, perzierja mund te hollohet : per perdorim me krahe me afersisht. 200ml uje per 20kg produkt ose per palikim me makineri me afersisht. 400ml uje per 20kg produkt, per te marr konsistencen e deshiruar.
3. **Aplikimi me makineri:** Sperkatni vertikalisht 20-30 cm nga nenshtresa. Madhesia e rekomanduar e pompes eshte nga 527

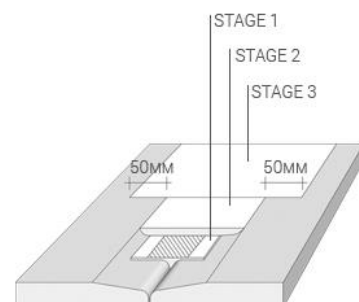

deri 531 fuqja rreth 100 Bars. Makina e sperkatjes duhet te jete e pajisur me topa celiku inoksi.

4. Aplikimi me krahe I mbushjes se fugave:

- 1) Faza e pare
- 2) Vendosni sasi te mjaftuesheme te perzjerjes, aq sa te mbushet e gjithë fuga totalisht, dhe shtypeni mire ne menyre qe te siguron nje mbushje te holle. Pas kesaj vendosni shiritin e fuges duke I ushtruar presion drejt bazes me nje shpatull qe perdoret per stukim. Prisni 24 ore deri sa te thahet plotesisht!

3) Faza e dyte

Shtroni nje shtrese te dyte te perberesit mbi shiritin e fuges Eshte e rendesishme te shmanget dalja e stukos jashte kanalit, zones, se bashkimit. Prisni perseri 24 ore deri sa materiali te jete plotesisht I thare !

4) Faza e trete

Shtroni nje shtrese te trete te perberesit per te bere nje kalim sa me te bute nga kanali I bashkimit ne siperfaqen e drejte dhe te lemuar te places se gipsit. Vazhdojeni kete shtrese ne nje distance 50-60mm nga fundi I bashkimit midis pllakave.

Aplikimi final : Per te perfituruar nje rezultat te shkëlqyer , si ne j hap final eshte e rekomandueshme patinimi I plote I te gjithë pllakave.

5. Aplikimi per patinim:

1) Shtrimi i shtreses se pare.

Nje shtrese me trashesi 1-3 mm duhet hapur. Levizja e mistrise duhet te jete nga poshte larte, me nje pjerresi prej rreth 30% ne lidhje me bazen. Filloni te rrafshoni murin me levizje rrethore vetem ne nje drejtim (ose vetem ne te majte ose ne te djathte, ne asnje rast ne rreth te plote) . Prisni sa siperfaqja te jete gjysem e ngurtesuar, dhe pastaj vazhdoni me nje mistri te paster derisa siperfaqja te behet plotesisht e lemuar. Me cdo levizje, siperfaqja e llacit duhet te pastrohet me shpatull patinimi nga materiali qe perdoret.

2) Shtrimi I shtreses se dyte

Aplikoni nje shtrese te dyte te perzierjes pasi shtresa e pare te jete plotesisht e thare. Shtrojeni ne te njejten menyre, por me nje presion pak me shume ne menyre qe te arrihet nje trashesi mesatare e shtreses jo me shume se 1 mm. Zbutini te gjitha kokrizat dhe gropat me nje ose dy levizje shtese. Nese eshte e nevojshme, llustroni shtresen me nje leter zmerile te mire pas fortesimit. Pastroni me kujdese siperfaqen, dhe mbushni zonat me vrima me shpatull stuko dhe materialin e gatshem, dhe perserisni proceduren.

Shenime te rendesishme:

- ✓ Eshte e detyrueshme per te perdorur vegla te pastra pa gjurme ndryshku ne to.
- ✓ Mos I shtoni asnje product tjetër vec ujit!

Paketimi dhe magazinimi:

- ✓ 20 kg ne nje paketim plastik. 33 paketime ne nje palet. Pesha e paletes 60 kg.
- ✓ Ruajeni dhe transportojeni ne nje paketim original ne zona te mbyllura, te thata dhe te ajrosura.
- ✓ Mbrojeni nga ngrirja!
- ✓ Produkti eshte I pershtatshem per perdorim deri ne 12 muaj nga paketimi.
- ✓ Cilesite e produktit jane te garantuara vetem kur produkti eshte magazinuar dhe perdorur ne menyren e duhur.

Rekomandimet e sigurise:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si I rezikshem.
- ✓ Eshte e rekomanduar perdorimi I dorashkave te sigurise, masked he size kur palikoni produktin per te parandaluar rrezikun e thithjes, acarimin e lekures dhe syve.

Technogips Pro ka te drejten te ndryshoje cilindo nga specifikimet dhe te dhenat teknike te permenduar ne fletet e Te Dhenave Teknike ne diskrecionin e tij te vetem pa njoftim paraprak. Prill 2020©